



CÓMO MEDIR

Paso 1: Escoger posición Dentro o Fuera de Vano


Fuera de Vano (FV)



Dentro de Vano (DV)



Paso 2: Se mide Ancho (A) X Alto (H)

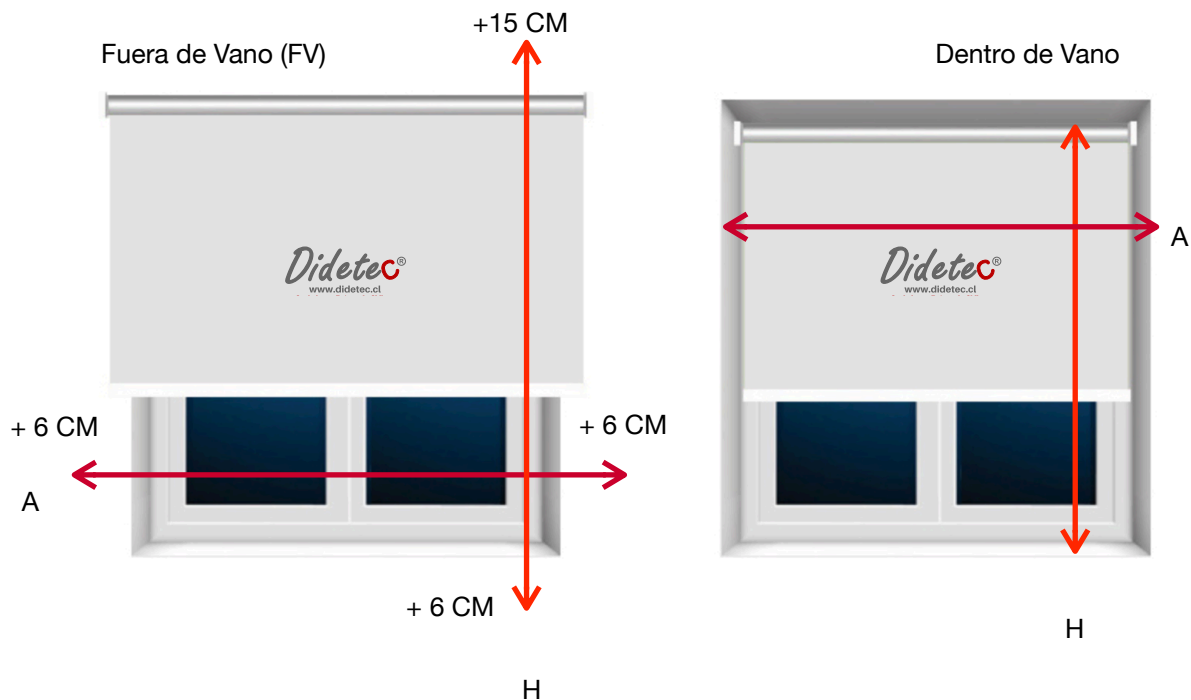


Al medir FUERA DE VANO se debe considerar excedentes a 6 a 15 cm más por cada lado.

Paso 3: Tomar en cuenta

Luminaria, manija, radiador, pared lateral

En instalación dentro de vano, es

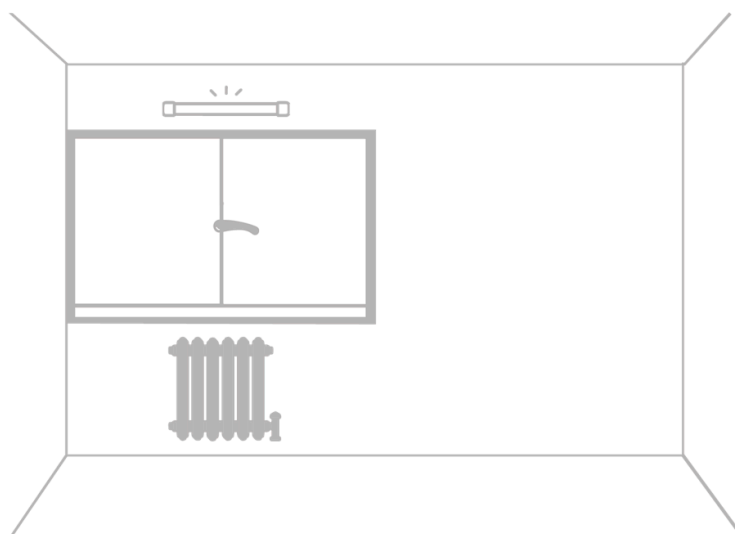

Paso 4: Caída y Monomando

CAÍDA

MONOMANDO

ANTERIOR

POSTERIOR

DERECHA

IZQUIERDA

